

NVE-M300P Version 2013/12/20Anleitung Software Update



ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

Einleitung


Diese Anleitung beschreibt das Software-Update vom NVE-M300P und beeinhaltet die aktuelle Fimrwareversion sowie eine Erweiterung für die Nutzung der Fernbedienung RUE-M300.

Anforderungen

- ► High-Speed Internetanschluss
- ▶ USB-Stick (minimum 2 GB)

Vorbereitung USB-Stick - Formatierung USB-Stick


- ► Schließen Sie Ihren leeren USB-Stick an den PC an.
- ▶ Mit rechts Klick auf "Wecheldatenträger". Der Laufwerksbuchstabe auf Ihrem PC kann dabei variieren. Wählen Sie "Format" (linkes Bild).
- ▶ Deaktivieren Sie das Feld "Quick Format Schnellformatierung" (rechtes Bild) und klicken Sie auf "Start".

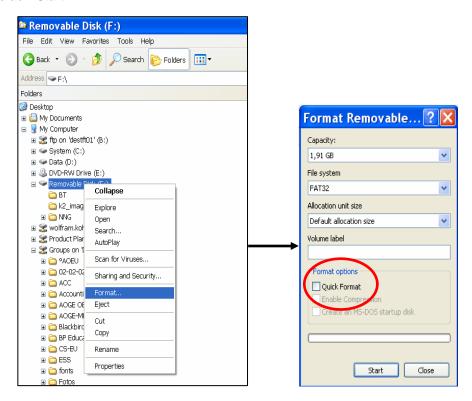

Klicken Sie "OK" nach dem der Formatierungvorgang abgeschlossen ist.

Vorbereitung USB-Stick - Update Anleitung

- ▶ Download "FU_NVE-M300P_xxxxxxxxx.zip" auf Ihren PC.
- Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei (z.B. mit WinZip/IZArc) auf Ihren USB-Stick.
- ▶ Der USB-Stick muss anschließend folgende Datei-und Ordner-Struktur anzeigen:

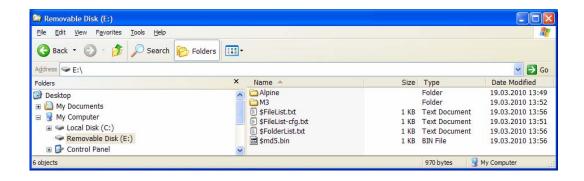


▶ Entfernen Sie den USB Stick durch Auswahl "Sicheres Entfernen von Hardware" von Ihrem PC.



Update des NVE-M300P

- ▶ Installation und Einschalten des Navigationssystems (Monitor mit NVE-M300P).
- ➤ Schließen Sie den USB-Stick mit dem mitgelieferten USB-Kabel an das Navigationsgerät NVE-M300P an .
- ▶ Das System startet dann nach wenigen Sekunden automatisch.

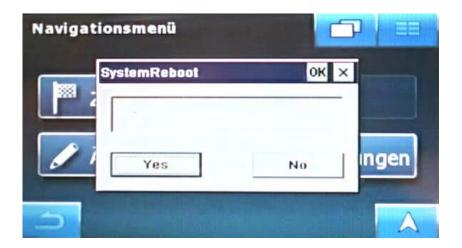

- ▶ Das Update startet anschließend automatisch.
- ▶ Bitte warten Sie bis der Statusbalken 100% erreicht hat.



- ► Entfernen Sie den USB-Stick
- ▶ Das System beginnt nach ca.einer Miunte mit einem Neustart.

Initialisierung RUE-M300

- ➤ Verbinden Sie den USB IR-Empfänger RUE-M300 mit dem NVE-M300P über das mitgelieferte USB-Kabel. Es können auch Standart USB-Kabel benutzt werden, wenn die Länge nicht ausreichend sein sollte.
- ➤ Sie aktivieren den RUE-M300 mit einer beliebige Taste der Fernbedienung (ausser der TMC-Taste). Damit wird der RUE-M300 initialisiert und ist sofort einsatzbereit.

Überprüfung des Updates

- ➤ Zur Überprüfung des Softwarestandes wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen Informationen
- ▶ Vergleichen Sie die Versionsnummern und das Datum.



▶ Die Datei "Update.log.txt sichert auf Ihrem USB-Stick den Update-Prozess und zeigt Ihnen den aktuellen Stand des Updates an (Erfolgreich/Fehler).