


Montagehinweise für Fassadenpaneele

1.Montage der Unterkonstruktion für Fassadenpaneele als waagerechter Verlegung
Imprägnierte Latten senkrecht befestigen, oben und unten Hinterlüftung gewährleisten.Lattenabstand ca. 35 cm

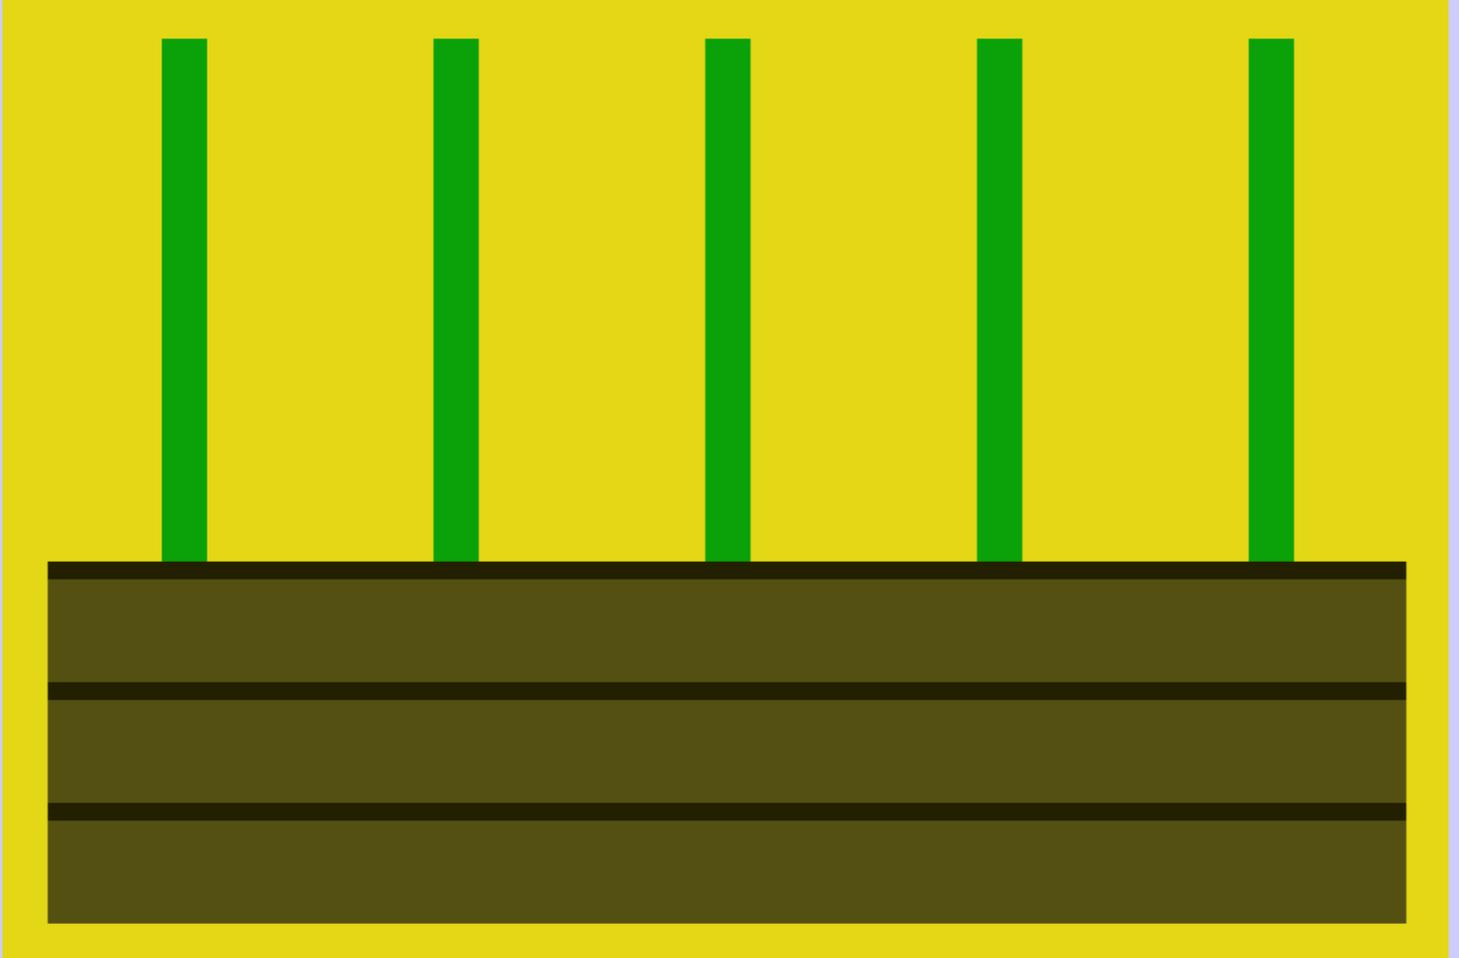

2.Montage der Unterkonstruktion für Fassadenpaneele als senkrechter Verlegung
Imprägnierte Latten waagerecht versetzt befestigen.Hinterlüftung gewährleisten.Lattenabstand ca. 35 cm

